
方案选型

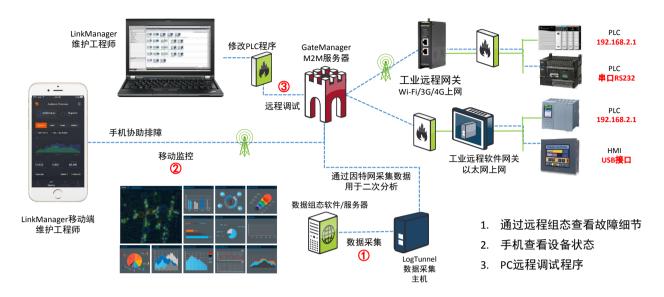

远程专家中心

无需每人成为专家, 快速排障 降低停机损失, 打造核心竞争力



产品配置











SiteManager 工业远程网关

GateManager 远程服务器

LinkManager 远程客户端



选择您的SiteManager



| STEP1 选择联网方式 | | STEP2 | 选择设备通道数 | | STEP3 | 确认最终型号 | |
|--------------|---|----------------|---------|-----|---------------------------------------|--------------|--|
| N + 500 | > | 5个设备通道 25个设备通道 | |) > | > SiteManager 1129 > SiteManager 3329 | | |
| 以太网 | > | | |) > | | | |
| | | 2个设备通道 | | | SiteManager 1839-4G | | |
| 3G/4G + 以太网 | > | 5个设备通道 | | | SiteManager 1139-4G | | |
| | > | 25个设备通道 | | | SiteManager 3339-4G | | |
| | _ | | | | | | |
| WIFI + 以太网 | > | | 2个设备通道 |) > | Site | Manager 1849 | |
| | > | 5个设备通道 | | | SiteManager 1149 | | |
| | > | | 25个设备通道 |) > | Site | Manager 3349 | |



方案选型

若现场有安装工控机, 您还可以选择标准软件网关:



选择您的SiteManager软件网关



| STEP1 选择需访问设备 | , r | STEP2 | 确认通道数量 | | STEP3 | 确认最终型号 |
|------------------------|--------|--------|--------|---|--------|----------|
| 访问工控机本身 | > | 2个设备通道 | | > | SME单机版 | |
| 除工控机外, 还需访问局域网内其他设备 | > | 5 | 个设备通道 | > | SIV | IE网关版5通道 |
| | > | 10 | 个设备通道 | > | SM | E网关版10通道 |

备注: 设备通道数指可以同时访问的IP设备数量. 以上型号若满足不了需求, 请咨询西肯麦或其分销商。



选择您的GateManager



| STEP1 选择服务器类型 | | STEP2 | 是否远程SCADA | | STEP3 | 确认最终型号 |
|---------------|-----|-------|-----------|---|--------|----------------|
| 托管服务器 | > | | 默认支持 | > | | 免费 |
| 硬件版服务器 | > | | 是 | > | GateMa | nager 4260 数采版 |
| | > | | 否 | > | GateMa | nager 4260 基本版 |
| | | | | | | |
| 软件版服务器 | > | | 是 | > | GateMa | nager 8250 数采版 |
| |) > | | 否 | > | GateMa | nager 8250 基本版 |

备注: 以上自建服务器型号默认支持25个SiteManager安装数量, 如需升级SiteManager安装数量请购买升级授权, 订货号: S26880。



选择您的LinkManager授权



| STEP1 选择授权类型 | | STEP2 确认数量 | | STEP3 确认最终型号 | |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| LinkManager 电脑端授权 | > | 确认电脑同时登录 LinkManager访问现场设备账户数量 | | 启动套装赠送1个LinkManager电脑 端授权,额外增加请订购 | |
| LinkManager 移动端授权 | > | 确认需要创建 LinkManager移动端账户数量 | > | 启动套装赠送1个LinkManager移动 端授权,额外增加请订购 | |

